Vacuum Cleaner
user manual

Planet First 100 % Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

ENGLISH

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
  Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
  Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
  Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 On/Off switch
07 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 09

09 Using accessory
10 Maintain floor tools
13 Check filter indicator
13 Changing the dust bag
14 Cleaning inlet filter
14 Cleaning outlet filter
14 Change the battery (Optional)

TROUBLESHOOTING 15

ASSEMBLING THE CLEANER

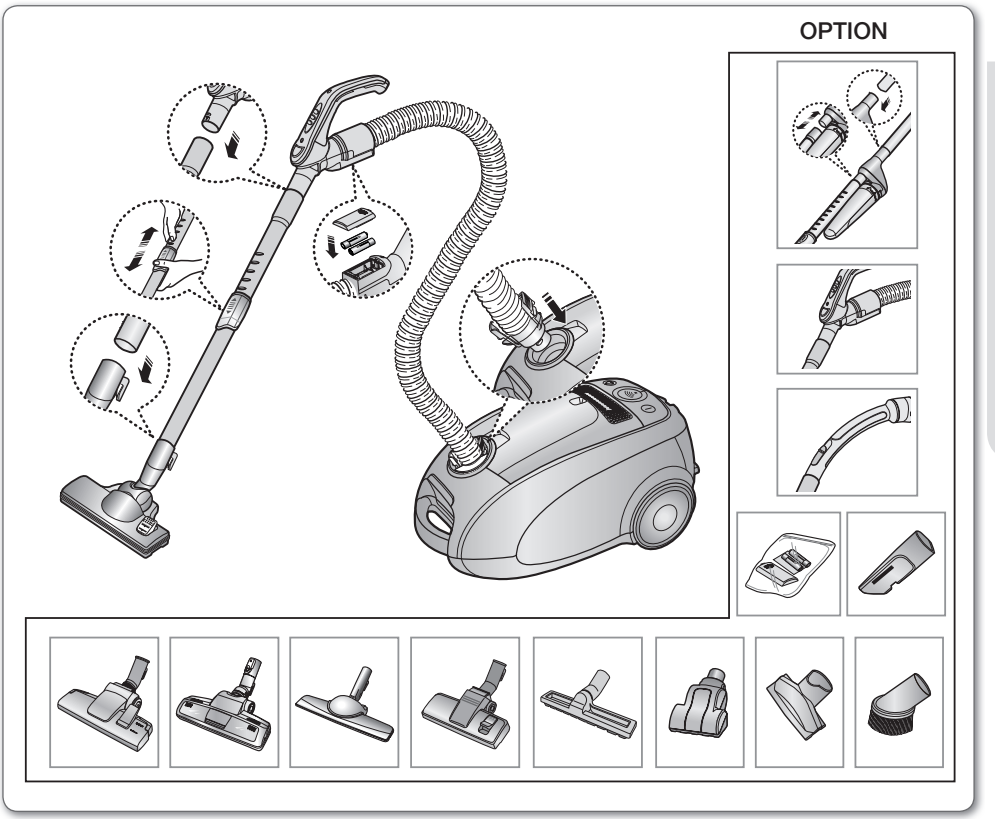

- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

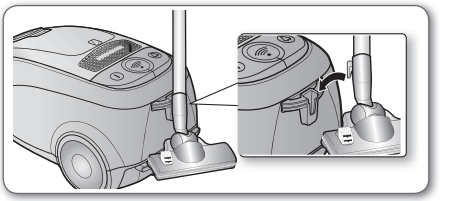

- For storage, park the floor nozzle.

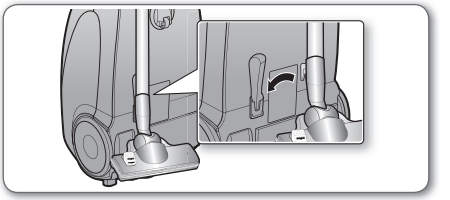

operating the cleaner

POWER CORD

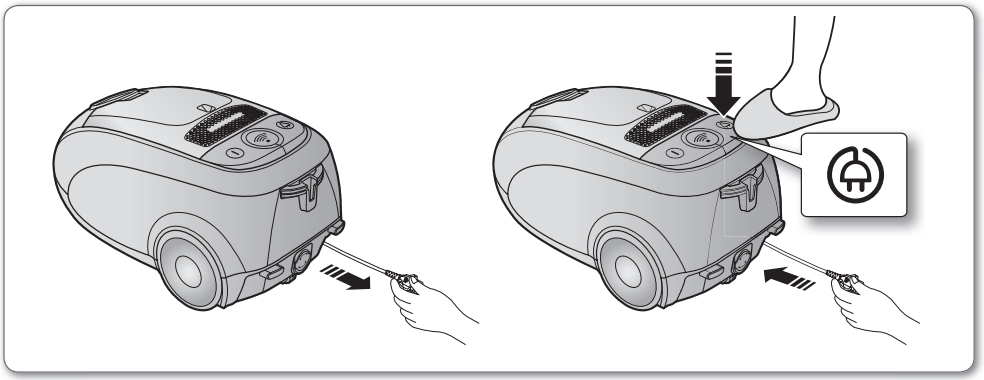

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

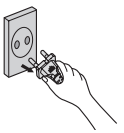

ON/OFF SWITCH

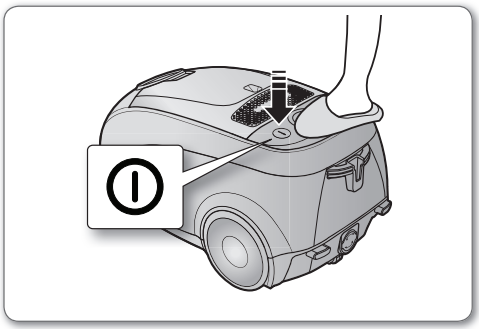

POWER CONTROL

Body-control type (Optional)

- HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

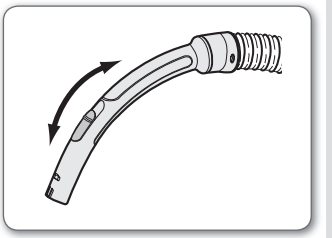

- BODY (VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

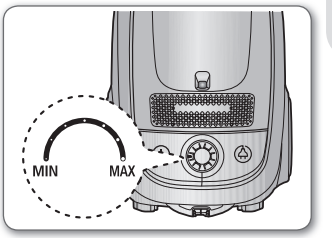

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.

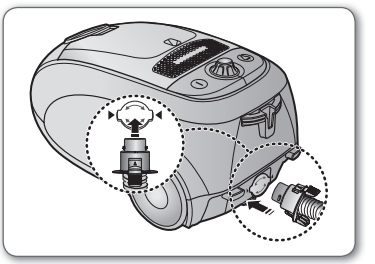

Remote-control type (Optional)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF
   Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
   Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner MIN/MID
   Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).
   Press again to operate the vacuum in a MID mode.

3. Using at MAX
   Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

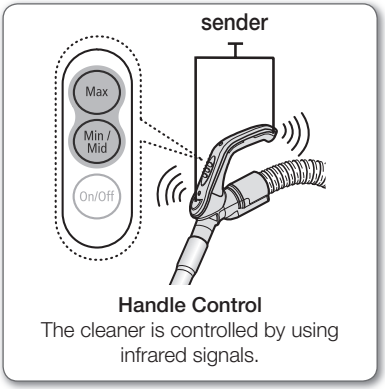

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.
(OFF→ON→OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

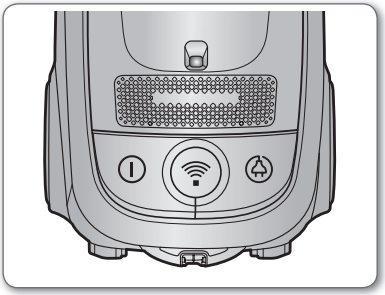

	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
	The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory (Optional)

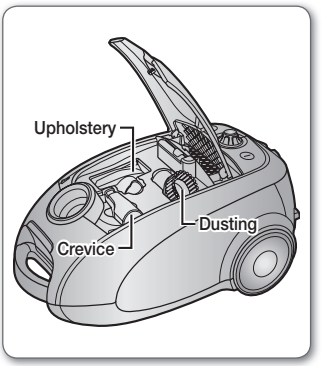

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

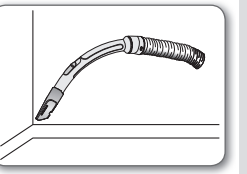

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

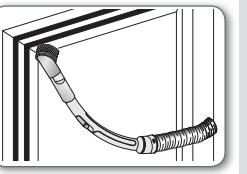

- Upholstery brush - for cushions and drapery.

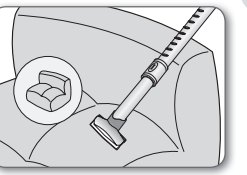

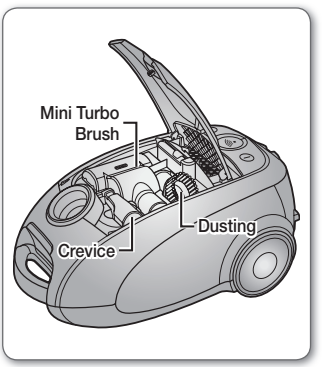

- Crevice tool for radiators, crevices, corner, between cushions.

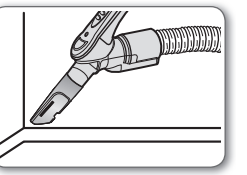

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

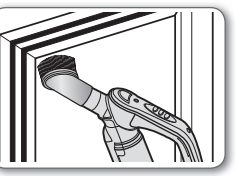

- Use rotating brush action for small areas such as stairs and upholstery.

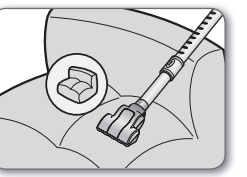

Press gently when using rotating brush to gain maximum cleaning. Too much pressure could cause the brush to stop rotating.

maintain tools and filter

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

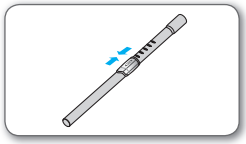

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten.
  This allows for easier removal of waste clogging the tube.

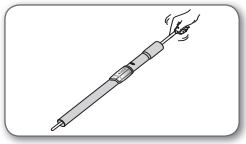

Cleaning the cyclone filter (Optional)

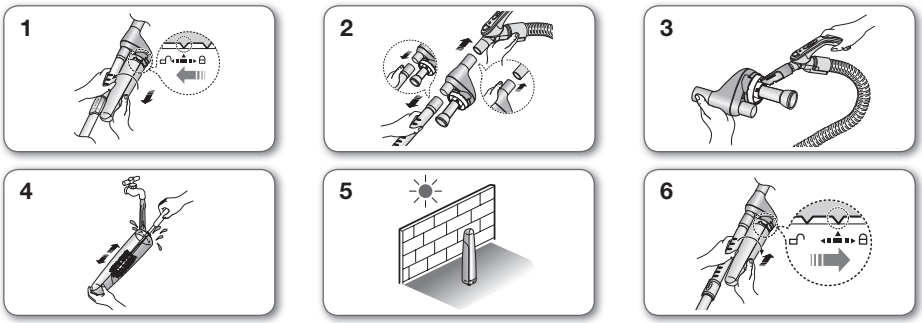

- It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step brush (Optional)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

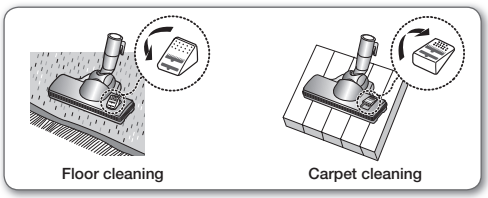

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

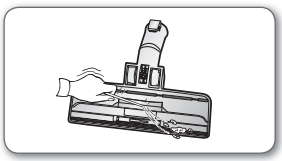

Parquet brush (Optional)

- Vacuum dust in wide area at once.

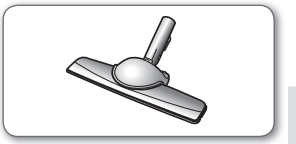

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

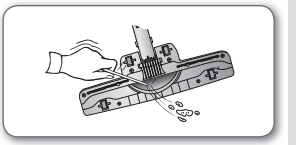

Power turbo plus (Optional)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button on the transparent screen cover to separate the cover.

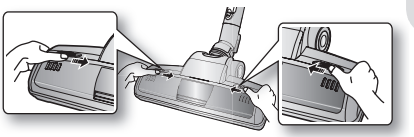

2. Remove the brushbar from the transparent screen.

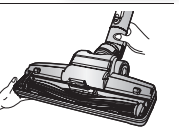

3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

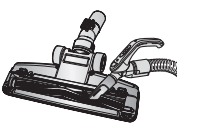

5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.

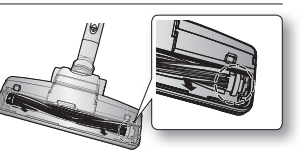

6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

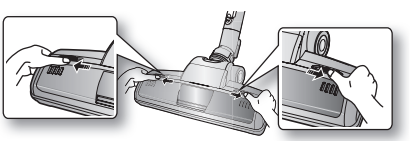

maintain tools and filter

Mini turbo brush (Optional)

- TO REPLACE BRUSHROLL

1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions.

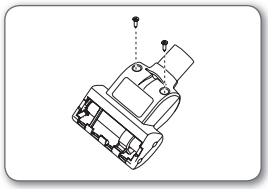

2. Inspect condition of brushroll.
Replace brushroll if brushes are worn down.
To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
Insert ends of brushroll into same slots to replace.

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace Belt instructions.

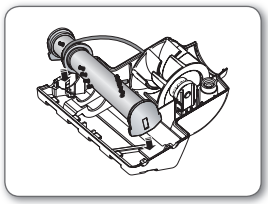

3. Using at MAX.
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

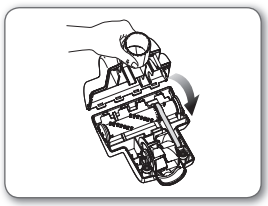

- TO REPLACE BELT

1. Remove bottom plate.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.

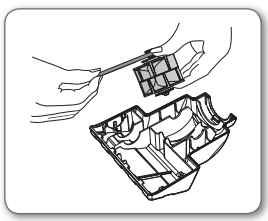

3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll. Insert brushroll into slots in nozzle housing.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace Brushroll instructions.

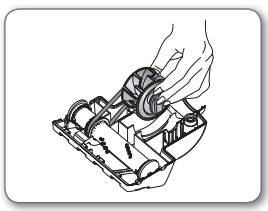

CHECK FILTER INDICATOR

- If the “Filter Check” indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

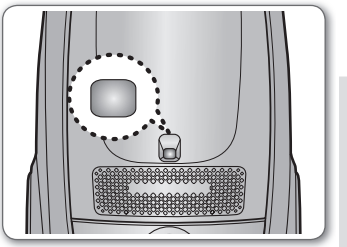

If the “Filter Check” indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose,tube,floor nozzle,or on the inlet/outlet filter.

CHANGING THE DUST BAG

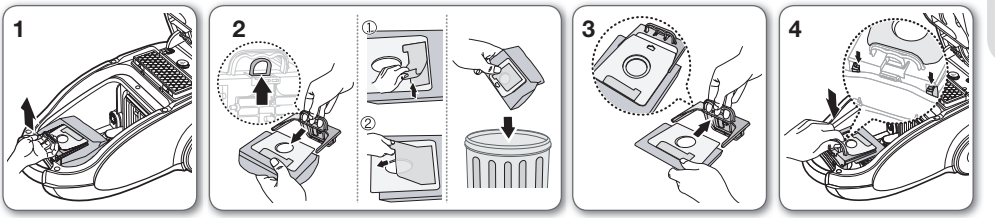

- OPTIONAL

- For Cloth Bag
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner. Paper bag can be used as you prefer. (Paper-bag : VP-90)

maintain tools and filter

CLEANING INLET FILTER

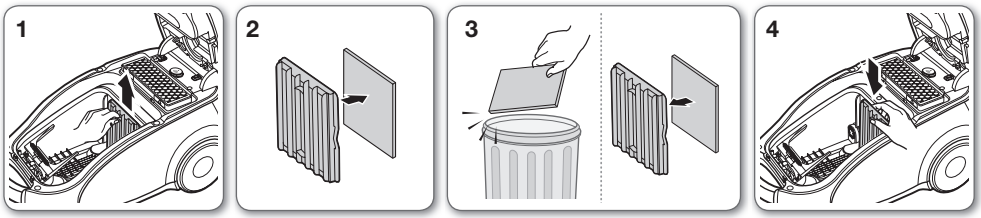

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (Optional)

1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.

2. Use 2 batteries of size AA.

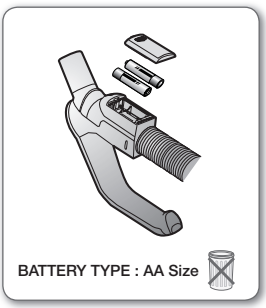

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

Stofzuiger
gebruiksaanwijzing

Planet First 100 % Recycled Paper

Deze handleiding is gemaakt van 100 % gerecycled papier.

* Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.
* Alleen voor gebruik binnenshuis geschikt.

NEDERLANDS

imagine the possibilities

Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register en win!

SAMSUNG

Voor uw veiligheid

VOOR UW VEILIGHEID

WAARSCHUWING

- Lees voordat u de stofzuiger gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

WAARSCHUWING

- Omdat de volgende gebruiksaanwijzing voor verschillende modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger enigszins afwijken van de modellen die hierin worden beschreven.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

WAARSCHUWING	Wijst op de mogelijkheid van ernstig of fataal lichamelijk letsel.
VOORZICHTIG	Wijst op de mogelijkheid van lichamelijk letsel of beschadiging van uw bezittingen.

ANDERE SYMBOLEN

	Betekent dat u iets NIET moet doen.
	Betekent iets dat u moet opvolgen.
	Betekent dat u stekker uit het stopcontact moet trekken.

Voor uw veiligheid

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of de spanning van uw elektrische installatie dezelfde is als de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger is aangegeven.
- WAARSCHUWING : Gebruik de stofzuiger niet als het tapijt of de vloer nat is.
  Zuig met de stofzuiger geen water op.
- Elektrische huishoudelijke apparaten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door of in de buurt van kinderen worden gebruikt.
  Zorg ervoor dat de stofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt.
  Schakel de stofzuiger altijd uit als u hem niet gebruikt. Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor de toepassingen die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak.
  Verwissel de stofzak voordat hij helemaal vol is.
  Daardoor profiteert u van de hoogst mogelijke zuigkracht.
- Zuig met de stofzuiger nooit lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op.
  Houd de stofzuiger bij kachels en andere warmtebronnen vandaan. Door warmte kunnen de kunststof onderdelen van de stofzuiger vervormen en verkleuren.
- Zuig geen harde of scherpe deeltjes met de stofzuiger op omdat deze het inwendige van de stofzuiger kunnen beschadigen. Trap niet op de buizen of de slang. Plaats geen zware voorwerpen op de slang. Blokkeer de aanzuigopening en de uitblaasopening niet.
- Schakel de stofzuiger uit met de schakelaar op de machine voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het stofreservoir verwisselt. Pak de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u beschadiging.
- Kinderen of personen met een handicap mogen deze stofzuiger niet gebruiken tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die toeziet op veilig gebruik.
  Let erop dat kinderen niet met de stofzuiger spelen.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of aan onderhoud onderwerpt.
- U kunt beter geen verlengsnoer gebruiken.
- Als de stofzuiger niet goed werkt, schakel de stroom dan uit en neem contact op met de leverancier of een erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer is beschadigd, laat het dan voor de zekerheid vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e) servicecentrum of monteur.
- Pak de stofzuiger niet bij de slang vast om hem te dragen.
  Verplaats de stofzuiger aan de handgreep.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de stofzuiger niet gebruikt.
  Zet de aan/uit-schakelaar op “Uit” voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt.

Inhoud

DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN

05

05 De stofzuiger in elkaar zetten

DE STOFZUIGER BEDIENEN

06

06 Netsnoer
06 Aan/uit-schakelaar
07 Zuigkrachtregelaar

HULPSTUKKEN EN FILTER GEBRUIKEN

09

09 Hulpstukken gebruiken
10 Vloerhulpstuken gebruiken
13 Stofzak vol
13 De stofzak vervangen
14 Aanzuigfilter reinigen
14 Uitblaasfilter reinigen
14 Batterijen vervangen (optie)

PROBLEMEN OPLOSSEN

15

De stofzuiger in elkaar zetten

DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN

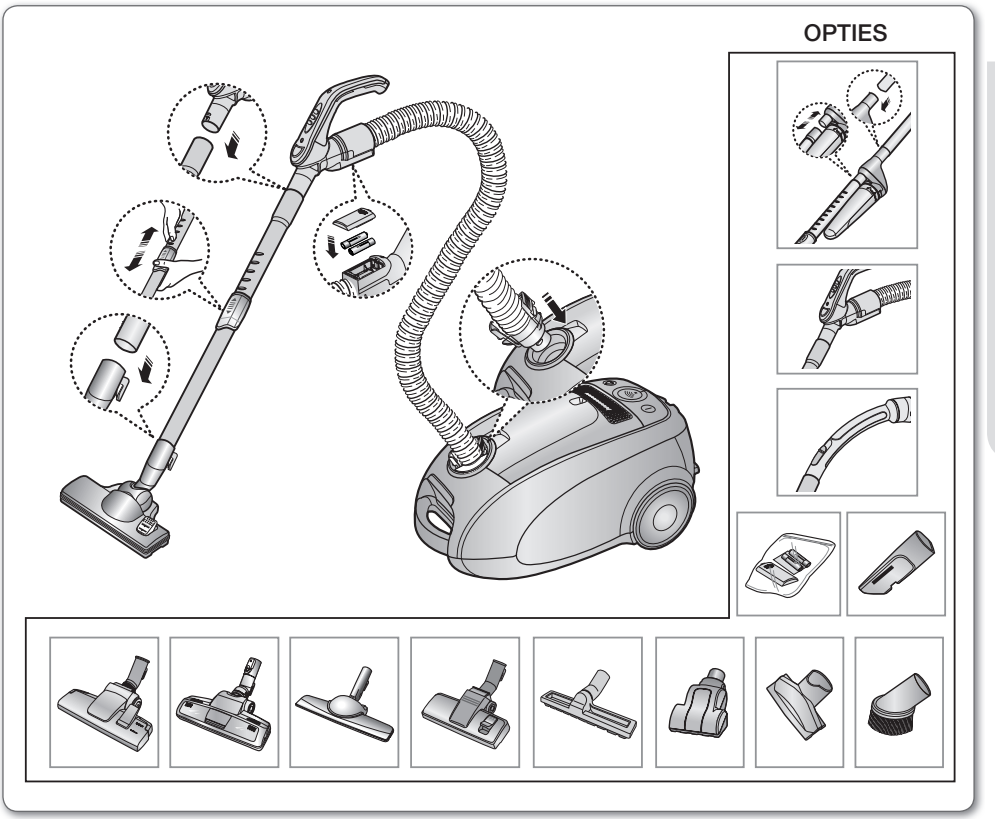

- De eigenschappen kunnen van model tot model verschillen.
  Raadpleeg pagina 5,6.

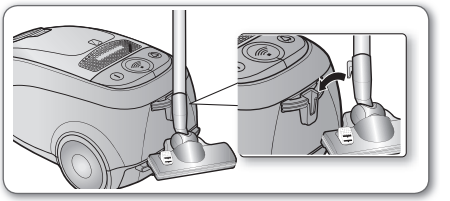

- Zet de grote zuigmond op de stofzuiger vast als u deze opbergt.

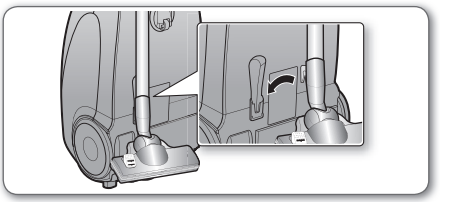

De stofzuiger bedienen

NETSNOER

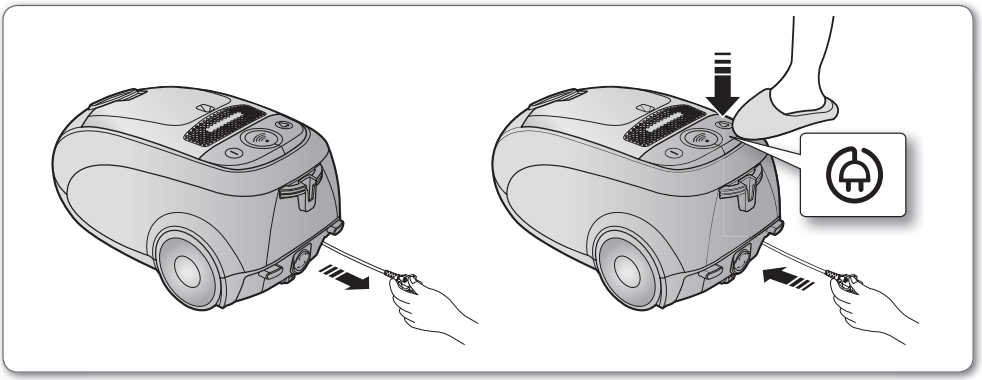

⚠ VOORZICHTIG

- Pak de stekker en niet het snoer vast om dit uit het stopcontact te trekken.

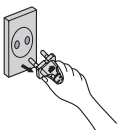

AAN/UIT-SCHAKELAAR

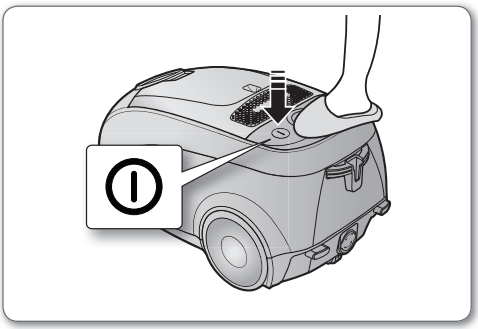

ZUIGKRACHTREGELAAR

Bedieningsknopen (Optie)

- SLANG

Om de zuigkracht voor het reinigen van gordijnen, matten en andere lichte stoffen te verminderen, verschuift u de luchtsluis tot de opening gedeeltelijk of helemaal open is.

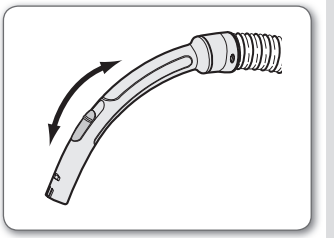

- STOFZUIGERHUIS

Om de zuigkracht te regelen, schuift u de regelknop eenvoudig naar links of rechts.

MIN = Stofzuiger uitschakelen.
MAX = Voor gladde vloeren en sterk vervuild tapijt.

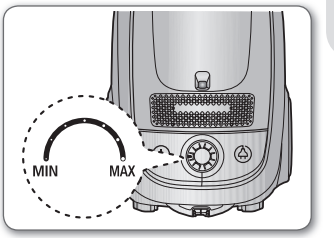

- DE BLOWER GEBRUIKEN

Bevindt zich linksachter op de stofzuiger.

1) Koppel de slang los van behuizing van de stofzuiger.
2) Bevestig de slangklem in de blaasopening.

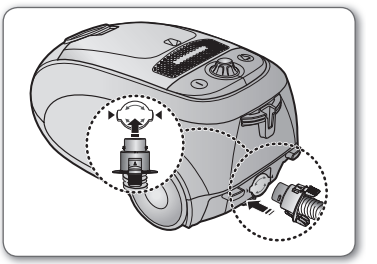

De stofzuiger bedienen

Model met afstandsbediening (Optie)

- SLANG

1. Stofzuiger AAN/UIT
Zet de stofzuiger aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.
Om de stofzuiger uit te zetten, drukt u nogmaals op deze knop.

2. MIN/MID-knop
Als u de stofzuiger minder hard wilt laten zuigen (bijvoorbeeld voor het zuigen van gordijnen) drukt u op de knop MIN/MID.
Om de stofzuiger weer met de normale zuigkracht te laten zuigen, drukt u nogmaals op de knop MIN/MID.

Bedieningsknoppen op de handgreep
[De stofzuiger wordt bediend met infraroodsignalen.]

3. Maximale zuigkracht (MAX)
Om de stofzuiger met de maximale zuigkracht te laten zuigen, drukt u op de knop MAX.

- STOFZUIGERHUIS

Druk op de ON/OFF (aan/uit)-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen.
(UIT → AAN → UIT)

Als de afstandsbediening in de handgreep niet werkt, kunt u de stofzuiger met de AAN/UITknop op het stofzuigerhuis bedienen.

	Met deze AAN/UIT-knop kunt u de stofzuiger in- en uitschakelen.
	Het infraroodlampje geeft het onderdeel aan dat het infraroodsignaal van de afstandsbediening op de handgreep ontvangt.

Hulpstukken en filter gebruiken

HULPSTUKKEN GEBRUIKEN

Hulpstuk (Optie)

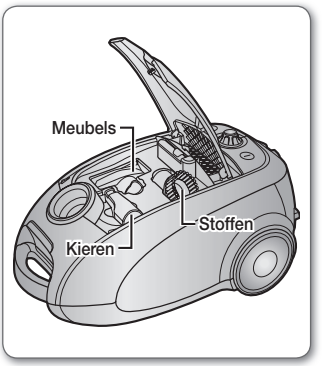

- Kierenborstel voor radiatoren, naden, hoeken, tussen kussens.

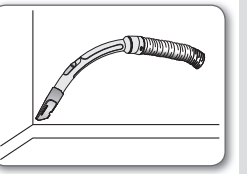

- Stofborstel voor meubilair, boekenplanken, boeken, enz.

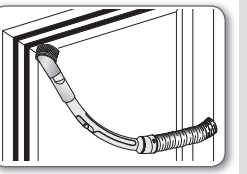

- Meubelborstel – voor kussens en kleden.

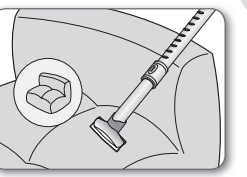

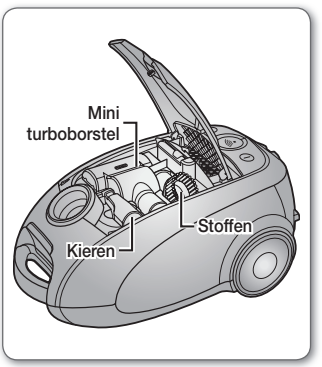

- Kierenborstel voor radiatoren, naden, hoeken, tussen kussens.

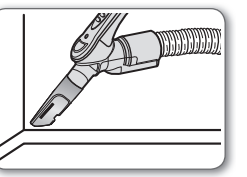

- Stofborstel voor meubilair, boekenplanken, boeken, enz.

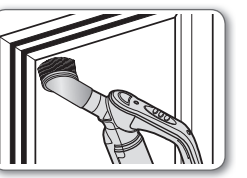

- Gebruik de roterende borstel voor kleine oppervlakken, zoals de trap of stofferingen.

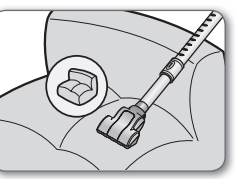

Oefen voorzichtig wat druk uit wanneer u de roterende borstel gebruikt voor een optimaal reinigend effect. Wanneer u te hard drukt, roteert de borstel mogelijk niet.

Hulpstukken en filter gebruiken

Zuigbuis

- U kunt de lengte van de telescopische buis aanpassen door de lengteregelknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

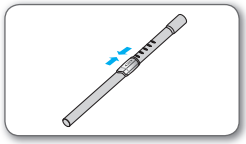

- Neem de telescopische buis uit elkaar als u een verstopping vermoedt of de buis korter wilt maken. Hierdoor kunt u het in de buis opgehoopte vuil gemakkelijker verwijderen.

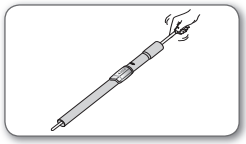

Het cyclone-filter reinigen (Optie)

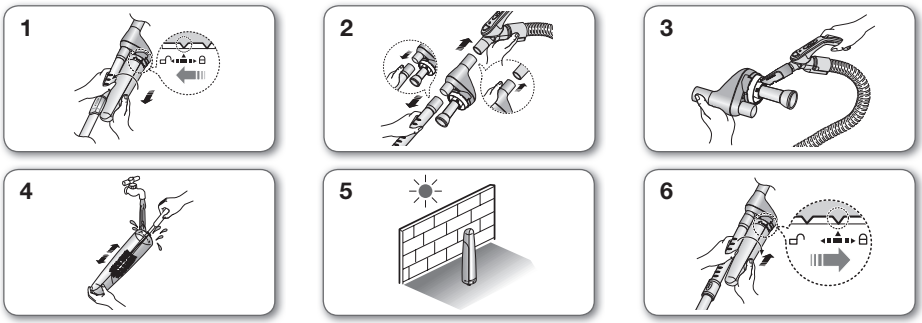

- Tijdens het stofzuigen moet het Cyclone-filter worden gebruikt.

VLOERHULPSTUKEN GEBRUIKEN

2-Step brush (Optie)

- Stel de handgreep op de zuigmond in op de soort vloerbedekking.

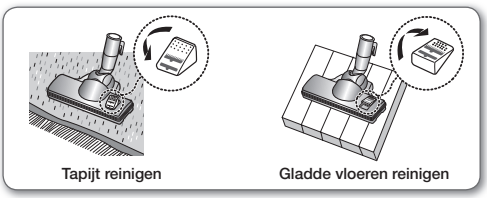

- Verwijder alle stof en vuil als de inlaat verstopt is.

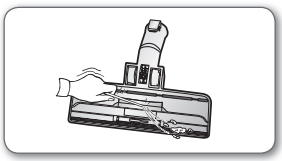

Parquet brush (Optie)

- Speciaal voor het snel stofzuigen van grote vloeroppervlakken.

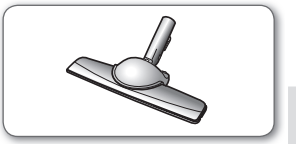

- Verwijder alle stof en vuil als de inlaat verstopt is.

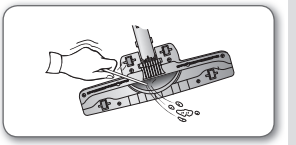

Power turbo plus (Optie)

Voor extra grondig opzuigen van huisdierenharen en vezels. Bij veelvuldig opzuigen van haren van mensen en huisdieren kan materiaal dat zich rond de trommel ophoopt de draaiing ervan verminderen. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Druk op de knop voor openen op de doorzichtige afdekplaat om de afdekplaat te verwijderen.

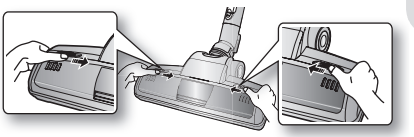

2. Verwijder de borstelrol uit de doorzichtige afdekplaat.

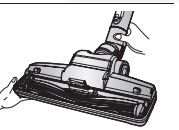

3. Verwijder met een schaar het stof en het haar dat zich rond de borstelrol heeft opgehoopt.

4. Verwijder met behulp van een stofborstel of spleetzuigmond stof en vuilresten uit de binnenkant van de zuigmond.

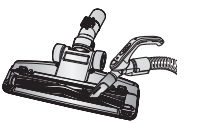

5. Plaats de borstelrol terug in de aandrijfriem en zet het geheel in elkaar.

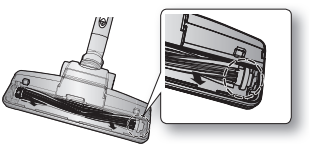

6. Klik ten slotte het doorzichtige scherm terug op zijn plaats.

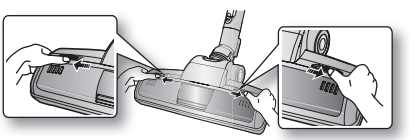

Hulpstukken en filter gebruiken

Mini turboborstel (Optie)

- DE BORSTELROL VERVANGEN

1. Als het filter verstopt raakt of er afval zichtbaar is, draait u de twee schroeven aan de achterzijde van de mini turboborstel los om de voorplaat te verwijderen en de obstructie op te lossen.

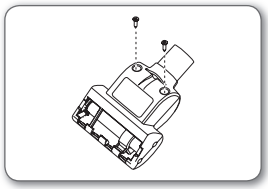

2. Inspecteer de staat van de borstelrol.
Vervan de borstelrol wanneer de borstels zijn versleten.
Om de borstelrol te verwijderen, trekt u deze omhoog en uit de sleuven in de behuizing van de zuigmond.
Plaats de uiteinden van de borstelrol in dezelfde sleuven om de vervangende rol te plaatsen.

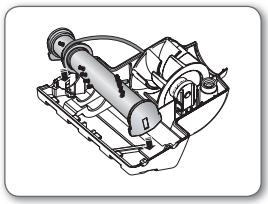

Inspecteer de staat van de riem. Als de riem is gebroken of scheuren vertoont, vervangt u de riem overeenkomstig de instructies in het gedeelte ‘De riem vervangen’.

3. MAX gebruiken.
Druk op de knop MAX om de maximale zuigcapaciteit van de stofzuiger te gebruiken.

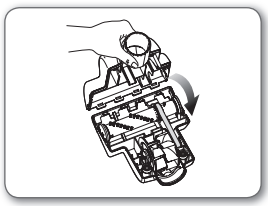

- DE RIEM VERVANGEN

1. Verwijder de onderste plaat.
Zie de afbeelding in het gedeelte ‘De borstelrol vervangen’.

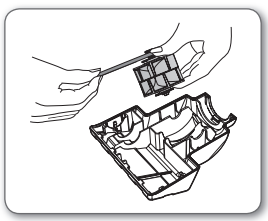

2. Lus een eind van de nieuwe riem rond de as van het geleidewiel.

3. Lus het andere eind van de riem rond het betreffende gebied hiervoor op de borstelrol. Plaats de borstelrol in de sleuven in de behuizing van de zuigmond.
Zie de afbeelding in het gedeelte ‘De borstelrol vervangen’.

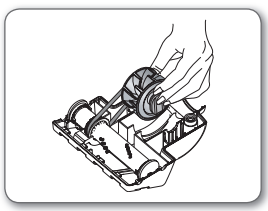

4. Zet de mini turboborstel weer in elkaar, zoals wordt beschreven in de instructies ‘De borstelrol vervangen’.

STOFZAK VOL

- Indien de indicator “Filter Check” (filtercontrole) rood wordt tijdens het reinigen, dient u de stofzak te vervangen.

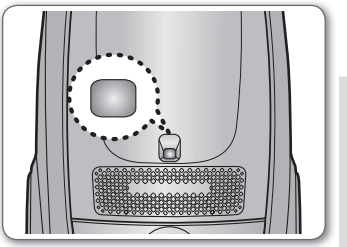

Indien de indicator “Filter Check” (filtercontrole) ook na het vervangen van de zak rood brandt, schakelt u de stofzuiger uit en controleert u of iets de slang, buis, vloerhulpmiddel, of inlaat/uitlaat filter blokkeert.

DE STOFZAK VERVANGEN

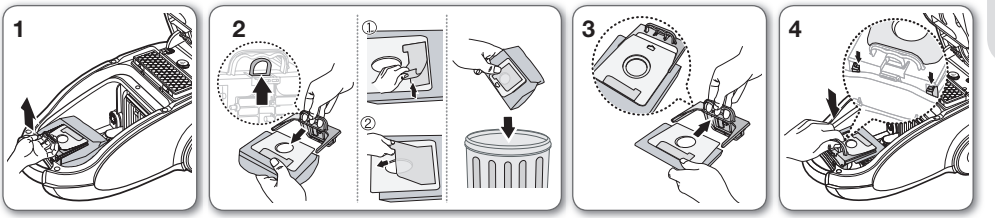

- OPTIE

- Stofzak van textiel
  De stofzak van textiel kunt u na gebruik reinigen en opnieuw gebruiken.

Reserverstofzakken zijn verkrijgbaar in de winkel waar u deze stofzuiger hebt gekocht. Desgewenst kunt u micro-stofzakken of papieren stofzakken gebruiken.
(Paper-bag : VP-90)

Hulpstukken en filter gebruiken

AANZUIGFILTER REINIGEN

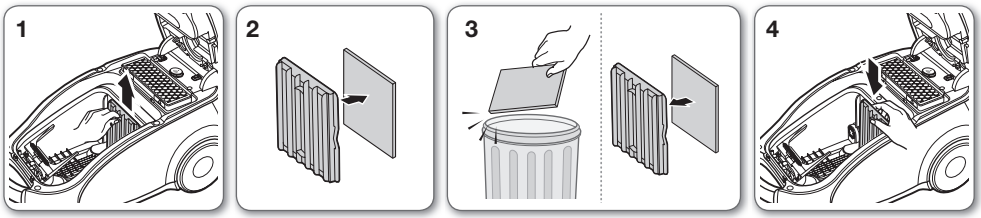

Gooi het filter niet weg.

UITBLAASFILTER REINIGEN

Nieuwe filters zijn verkrijgbaar bij uw locale Samsung-leverancier.

BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIE)

1. Als uw stofzuiger niet start, moet u wellicht de batterijen vervangen. Neem contact op met een erkende Samsung leverancier als u het probleem niet kunt oplossen.

2. Gebruik twee AA-batterijen.

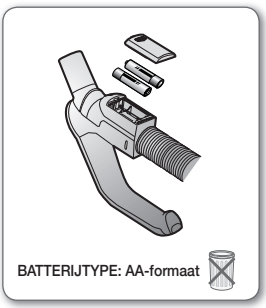

VOORZICHTIG

- Met het oog op uw veiligheid mag u de batterijen nooit open maken of opladen.
- Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in een open (haard) vuur.
- Plaats de batterijpolen (+) en (-) zoals in het batterijenvak aangegeven.
- Lever uitgeputte batterijen in bij een van de erkende inzamelingspunten.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet.	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat de stofzuiger afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	• Controleer of er ergens in de stofzuiger een verstopping zit en verwijder deze.
Het snoer rolt niet helemaal op.	• Trek het snoer 2 tot 3 meter naar buiten en druk op de snoeropwindknop.
De stofzuiger neemt geen vuil op.	• Controleer de slang en vervang deze als het nodig is.
Matige of afnemende zuigkracht.	• Controleer het filter en reinig het als het nodig is zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:
EMC richtlijn: 2004/108/EEC
Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

SAMSUNG

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

Planet First 100 % Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.

* Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
* A n'utiliser qu'en intérieur

FRANÇAIS

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez votre produit et gagnez des prix sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISEMENT

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

AVERTISEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions.
  Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
  Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes.
  Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur.
  La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau.
  Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
  Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
  Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR
05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR
06

06 Cordon d'alimentation
06 Mise en marche / arret
07 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE
09

09 Utilisation des accessoires
11 Entretien des accessoires
13 Voyant de saturation du sac
13 Remplacement du sac à pousière
14 Nettoyage du filtre d'aspiration
14 Nettoyage du filtre de sortie
14 Changement des piles (en option)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
15

Montage de l'aspirateur

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

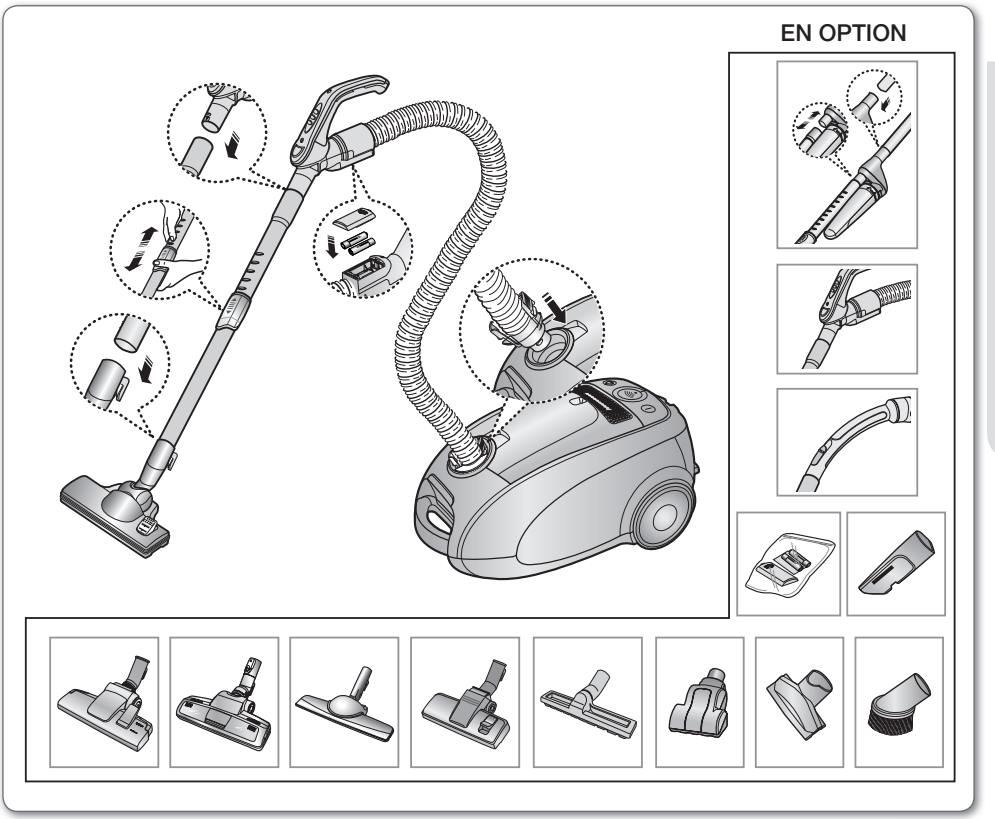

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.
  Reportez-vous aux pages 5 et 6.

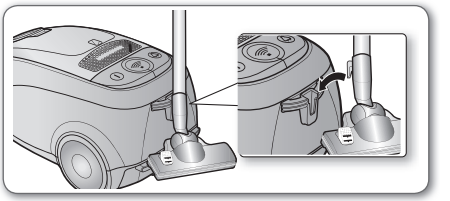

- Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

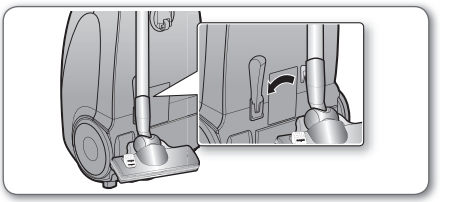

Utilisation de l’aspirateur

CORDON D’ALIMENTATION

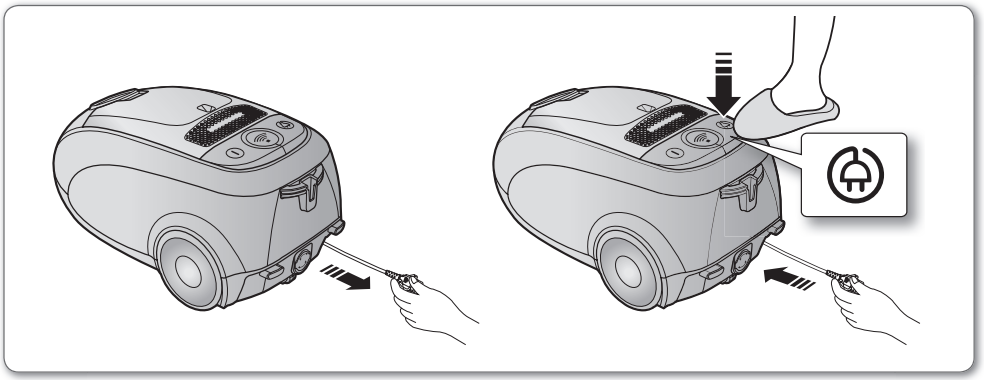

ATTENTION

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.

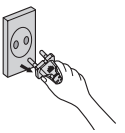

MISE EN MARCHE / ARRET

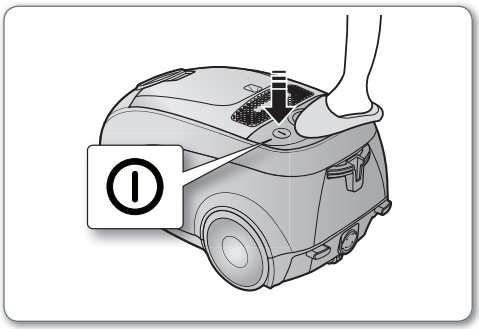

VARIATEUR DE PUISSANCE

Type commande sur le corps de l'appareil (En option)

- RÉGULAT EUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

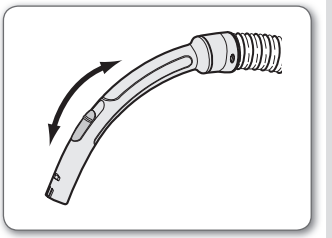

- CORPS DE L'APPAREIL

Pour régler la puissance d'aspiration, faîtes glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.

MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.
MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.

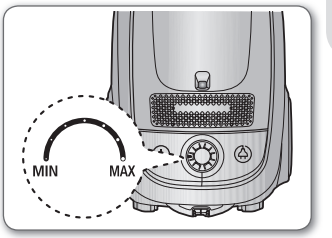

- UTILISATION DU SOUFFLEUR

Situé sur la partie arrière gauche de l'aspirateur.

1) Débranchez le flexible du corps de l'aspirateur.
2) Branchez le collier de serrage sur l'orifice du flexible.

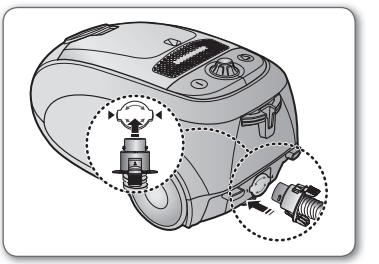

Utilisation de l'aspirateur

Modèle télécommandé (En option)

- TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.

2. Variateur de puissance
Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.

3. Puissance maximum
Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum.

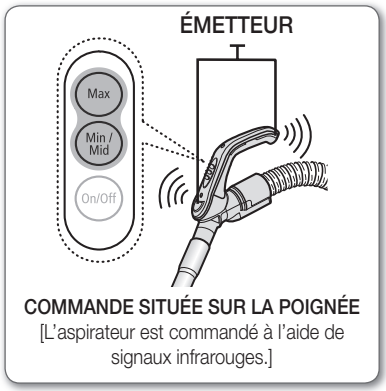

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE
[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter.
(OFF→ON→OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Accessoires (En option)

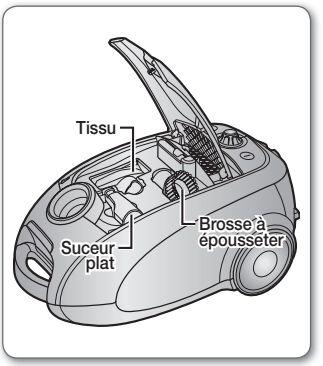

- Suceur plat pour aspirer les radiateurs, les recoins et entre les coussins.

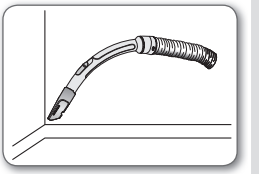

- Brosse à épousseter pour aspirer les meubles, les étagères, les livres, etc.

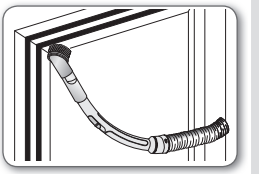

- Brosse à tissu : pour coussins et rideaux

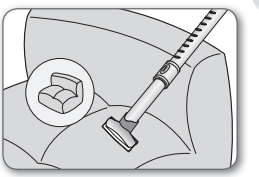

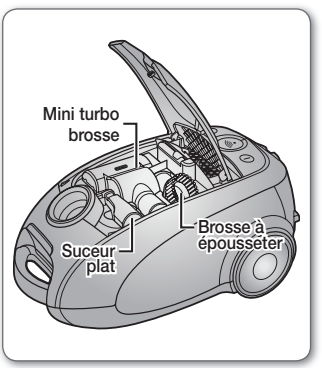

- Suceur plat pour aspirer les radiateurs, les recoins et entre les coussins.

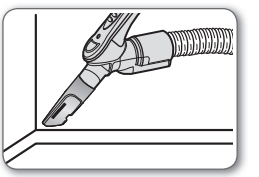

- Brosse à épousseter pour aspirer les meubles, les étagères, les livres, etc.

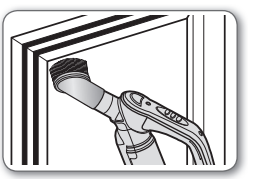

- La brosse rotative permet d'aspirer les petites surfaces comme les escaliers ou les meubles recouverts de tissu.

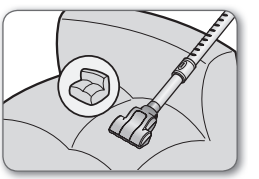

Appuyez légèrement sur la brosse rotative lorsque vous l'utilisez pour augmenter les performances d'aspiration. Attention : une pression excessive empêche la brosse de tourner.

Entretien des accessoires et du filtre

Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

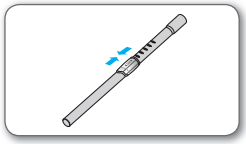

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube téléscopique du tuyau et réglez-le au plus court.
  Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

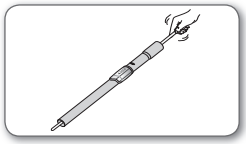

Nettoyage du filtre cyclone (En option)

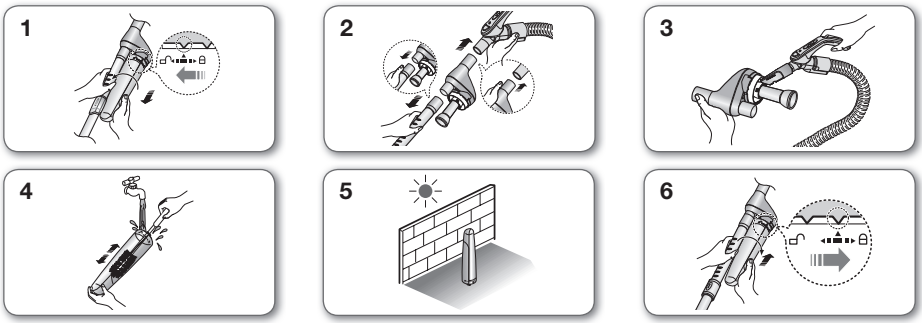

- Vous devez utiliser le filtre cyclone lorsque vous aspirez.

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

Brosse 2 positions (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

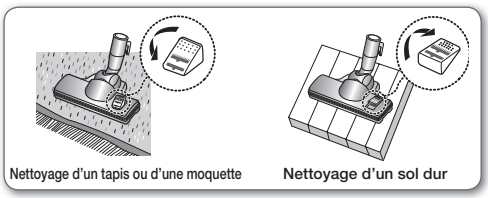

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

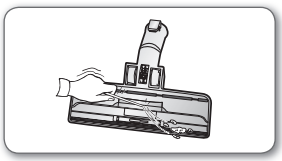

Brosse parquet (En option)

- Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

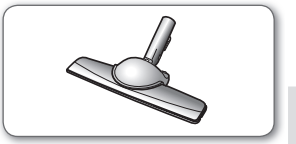

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration.

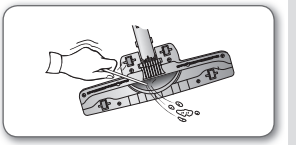

Power turbo plus (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précautions.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle transparent pour ôter le couvercle.

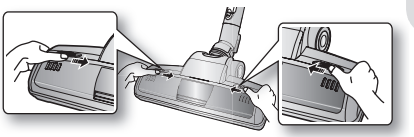

2. Retirez la brosse de l'écran transparent.

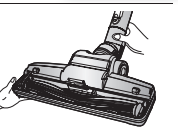

3. Retirez les éléments de déchets comme la poussière et les poils des animaux domestiques emmêlés autour de la brosse, à l'aide de ciseaux.

4. Retirez la poussière à l'intérieur du boîtier de la brosse, à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.

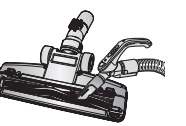

5. Replacez la brosse dans la courroie d'entraînement et remontez l'ensemble.

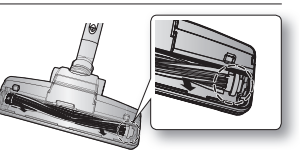

6. Reclipsez le couvercle transparent en position pour remonter l'ensemble.

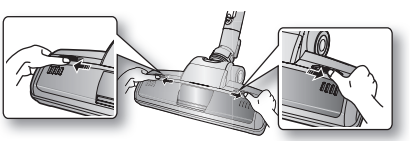

Entretien des accessoires et du filtre

Mini turbo brosse (En option)

- REMPLACER LA BROSSE ROULEAU

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la mini turbo brosse et retirer le cache pour éliminer les corps étrangers.

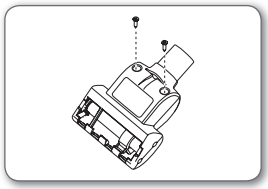

2. Contrôlez l'état de la brosse rouleau.
Si les poils sont usés, changez la brosse rouleau.
Pour retirer le rouleau, tirez sur ses extrémités dans le boîtier du suceur, au niveau des fentes.
Pour le remettre en place, replacez sur ces mêmes fentes.

Contrôlez l'état de la courroie. Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

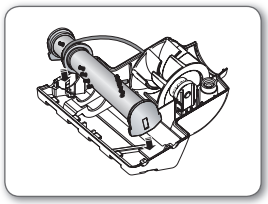

3. Puissance d'aspiration maximale
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

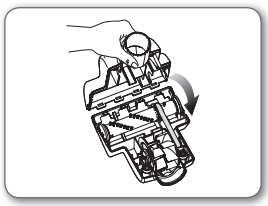

- REMPLACER LA COURROIE

1. Retirez la partie arrière.
Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

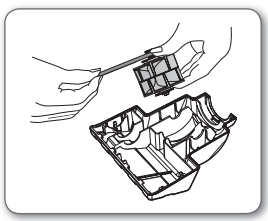

2. Enroulez l'une des extrémités de la courroie neuve autour de l'arbre de la poulie.

3. Enroulez l'autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Réengagez la brosse rouleau dans le boîtier du suceur. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.

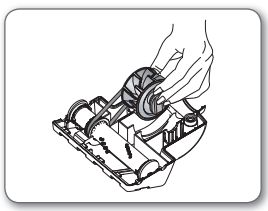

4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

VOYANT DE SATURATION DU SAC

- Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.

Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

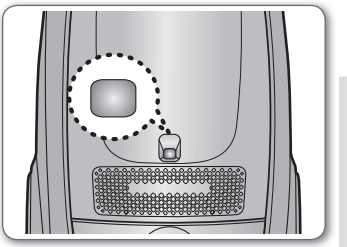

REMPLACEMENT DU SAC À POUSIÈRE

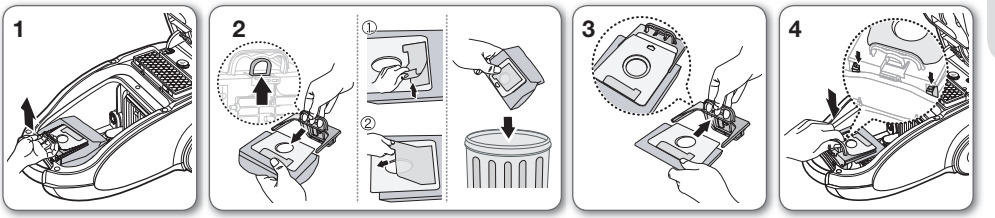

- EN OPTION

- Pour les sacs en tissu
  Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel.
Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus. (Sac en papier : VP-90)

Entretien des accessoires et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

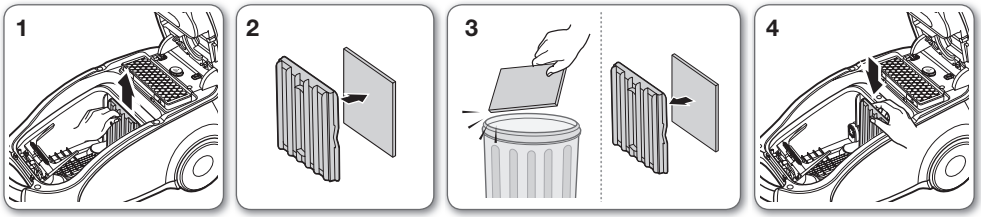

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.

2. Deux piles de type LR3 sont nécessaires.

ATTENTION
- Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
- N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
- Respectez les polarités (+) et (-).
- Placez les piles correctement.

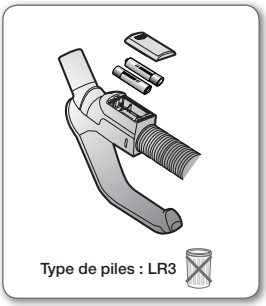

Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

Code No. DJ68-00534G REV(0.1)